

Leica Rugby 610

Brugervejledning



Version 1.0
Dansk

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Introduktion

Køb

Tillykke med købet af et roterende laserprodukt fra Leica.



Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner i opsætning og brug af produktet. Se "1 Sikkerhedsanvisninger" for yderligere information.

Læs omhyggeligt hele brugervejledningen, før du tænder for produktet.

Produkt identifikation

Type og serienummer for dit produkt er angivet på typepladen.

Skriv type og serienummer i din brugervejledning og henvis altid til denne information, når du kontakter din forhandler eller Leica Geosystems autoriserede serviceværksted.

Type: _____

Serienr.: _____

Brugervejledningens anvendelsesområde

Denne brugervejledning gælder for Rugby 610-lasere. Forskelle mellem modellerne er markeret og beskrevet.

Tilgængelig dokumentation

Navn	Beskrivelse/format		
Quick-guide Rugby 610	Indeholder en produktoversigt. Tænkt som en hurtig referenceguide.	✓	✓
Brugervejledning Rugby 610	Alle de instruktioner, som er nødvendige for at anvende produktet på et grundliggende niveau, findes i denne brugervejledning. Giver et overblik over produktet sammen med tekniske data og sikkerhedsanvisninger.	-	✓

Se følgende materiale vedrørende dokumentation/software til Rugby 610:

- Leica Rugby-CD'en
- <https://myworld.leica-geosystems.com>

myWorld@Leica Geosystems (<https://myworld.leica-geosystems.com>) byder på en bred vifte af service, information og træningsmateriale.

Med direkte adgang til myWorld har du adgang til alle relevante serviceydelser, når det er belejligt for dig, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Det øger din effektivitet og holder dig og dit udstyr konstant opdaterede med den seneste information fra Leica Geosystems.

Service	Beskrivelse
myProducts	Tilføj alle Leica Geosystems produkter, som du og dit firma ejer. Se detaljeret information om dine produkter, køb yderligere funktioner eller Customer Care Packages (CCP), opdatér dine produkter med den seneste software og hold dig up-to-date med den seneste dokumentation.
myService	Se servicehistorikken for dine produkter i Leica Geosystems servicecentre og detaljeret information om udført service på dine produkter. For dine produkter, som aktuelt er hos Leica Geosystems servicecentre, kan ses den aktuelle servicestatus og forventet færdiggørelsesdato for service.
mySupport	Opret nye supportforespørgsler for dine produkter, som vil blive besvaret af dit lokale Leica Geosystems supportteam. Se komplet historik for din support og se detaljeret information om hver forespørgsel, i tilfælde af at du vil henvise til tidligere supportforespørgsler.
myTraining	Udbyg dit produktkendskab med Leica Geosystems Campus - information, viden, træning. Studér det seneste online træningsmateriale eller download træningsmateriale om dine produkter. Hold dig opdateret med de seneste nyheder om dine produkter og tilmeld dig til seminarer eller kurser i dit land.

Indholdsfortegnelse

I denne brugervej- ledning	Kapitel	Side
	1 Sikkerhedsanvisninger	6
	1.1 Generelt	6
	1.2 Definition af brug	7
	1.3 Begrænsninger for anvendelse	7
	1.4 Ansvarsområder	7
	1.5 Risici ved anvendelse	8
	1.6 Laser klassifikation	10
	1.6.1 Generelt	10
	1.6.2 Rugby 610	10
	1.7 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC	11
	1.8 FCC erklæring, gældende i USA	12
	2 Beskrivelse af systemet	14
	2.1 Systemenheder	14
	2.2 Rugby-laserdele	15
	2.3 Kabinetdele	15
	2.4 Opsætning	16
	3 Betjening	17
	3.1 Taster	17
	3.2 LED indikatorer	17
	3.3 Når Rugby tændes og slukkes	18
	3.4 Automatisk mode	18
	3.5 Manuel mode	18
	3.6 Højdeadvarels (H.I.)- funktion	19
	4 Modtagere	20
	4.1 Rod Eye 140, Classic Receiver	20
	4.2 Menu - Rod Eye 140, Classic Receiver	21
	4.3 Rod Eye Basic Receiver	22
	5 Applikationer	24
	5.1 Justering af former	24
	5.2 Kontrol af fald	25
	5.3 Manuel opfangning af fald	26
	6 Batterier	27
	6.1 Betjeningsprincipper	27
	6.2 Batteri til Rugby	27
	7 Præcisionsjustering	30
	7.1 Sådan kontrolleres nivelleringsnøjagtigheden	30
	7.2 Sådan justeres nivelleringsnøjagtighed	31
	8 Problemløsning	33
	9 Opbevaring og transport	35
	9.1 Transport	35
	9.2 Opbevaring	35
	9.3 Rengøring og tørring	36

10	Tekniske data	37
10.1	Efterlevelse af nationale regler	37
10.2	Generelle tekniske data for laseren	37
11	Garanti i produktets levetid	39
12	Tilbehør	40
Indeks		41

Beskrivelse

De følgende anvisninger giver personen med ansvar for produktet, og personen som reelt bruger udstyret, mulighed for at forudse og undgå farer ved brug.

Personen med ansvar for produktet skal sikre, at alle brugere forstår og overholder disse anvisninger.

Om advarselsmeddelelser

Advarselsmeddelelser er en vigtig del af instrumentets sikkerhedskoncept. De vises, når der er risiko for fare eller farlige situationer.

Advarselsmeddelelser...

- gør brugeren opmærksom på direkte og indirekte farer i forbindelse med brug af produktet,
- indeholder generelle regler for håndtering.

Af hensyn til brugerens sikkerhed skal alle sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsmeddelelser overholdes og følges! Derfor skal vejledningen altid være tilgængelig for alle personer, der udfører de opgaver, der er beskrevet her.

FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRK er standardiserede signalord til at identificere fare- og risikoniveauer i forhold til personskade og beskadigelse af materiel. Af hensyn til din sikkerhed er det vigtigt at læse og forstå nedenstående tabel med de forskellige signalord og tilhørende definitioner! Yderligere sikkerhedsoplysningssymboler kan være placeret inde i advarselsmeddelelser sammen med supplerende tekst.

Type	Beskrivelse
 FARE	Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlige personskader.
 ADVARSEL	Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlige personskader.
 FORSIGTIG	Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, hvis den ikke undgås, vil kunne forårsage mindre eller moderate personskader.
BEMÆRK	Angiver en potentielt farlig situation eller utilsigtet brug, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i væsentlig materiel, økonomisk og miljømæssig skade.
	Vigtige afsnit, som skal følges i praksis for at anvende produktet på en teknisk korrekt og effektiv måde.

1.2

Definition af brug

Anvendelsesformål	• Produktet sender en horisontal laserflade eller laserstråle for at rette ind. • Laserstrålen kan opfanges af en lasermodtager. • Fjernbetjening af produkt. • Datakommunikation med eksterne apparater.
Forkert brug, der med rimelighed kan forudses	• Anvendelse af produktet uden instruktion. • Brug ud over tiltænkt brug og grænser. • Frakobling af sikkerhedssystemer. • Fjernelse af advarselsmærkater. • Åbning af produktet med værktøj, for eksempel skruetrækker, undtagen når dette er tilladt for særlige funktioner. • Ændring eller ombygning af produktet. • Anvendelse efter uretmæssig tilegnelse. • Brug af produkter med synlige beskadigelser eller defekter. • Brug med tilbehør fra andre producenter uden forudgående udtrykkelig godkendelse fra Leica Geosystems. • Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen. • Bevidst blanding af tredjepart. • Styring af maskiner, bevægelige emner eller lignende monitoreringsapplikationer uden yderligere styring- og sikkerhedsforanstaltninger.

1.3

Begrænsninger for anvendelse

Omgivelser	Beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser.
 FARE	Lokale sikkerhedsmyndigheder og sikkerhedseksperter skal af personen med ansvar for produktet kontaktes før arbejde i farlige områder eller tæt ved elektriske installationer eller lignende situationer.

1.4

Ansvarsområder

Producenten af produktet	Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, herefter kaldet Leica Geosystems, er ansvarlig for at levere produktet, inkl. brugervejledningen og originalt tilbehør, i en sikker tilstand.
Person med ansvar for produktet	Personen med ansvar for produktet har følgende pligter: • At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og anvisningerne i brugervejledningen. • At sikre at det anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. • At være bekendt med lokale regler med relation til sikkerhed og forebyggelse af ulykker. • At informere Leica Geosystems straks, hvis produktet og brugen bliver usikker. • Skal sikre, at nationale love, regler og betingelser for brug af fx radiosendere eller lasere overholdes.

**FORSIGTIG**

Vær opmærksom på fejlagtige måleresultater, hvis produktet har været tabt eller er blevet brugt forkert, modificeret, opbevaret i længere perioder eller transporteret.

Forholdsregler:

Med jævne mellemrum bør man udføre testmålinger og udføre feltjusteringerne angivet i brugervejledningen, især efter produktet har været udsat for unormal brug og før og efter vigtige målinger.

**FARE**

På grund af risikoen for stød er det farligt at anvende stænger og forlængere i nærheden af elektriske installationer som f.eks. strømkabler eller elektriske jernbaner.

Forholdsregler:

Hold sikker afstand til elektriske installationer. Hvis det er nødvendigt at arbejde i disse omgivelser, kontaktes først sikkerhedsorganerne med ansvar for de elektriske installationer og deres anvisninger følges.

**BEMÆRK**

Med fjernbetjening af produkter er det muligt, at andre mål vil blive opfanget og målt.

Forholdsregler:

Ved brug af fjernbetjening bør du altid tjekke, at dine resultater er sandsynlige.

**ADVARSEL**

Hvis produktet bruges med tilbehør, for eksempel master, stave, standere, kan det forøge risikoen for at blive ramt af lynet.

Forholdsregler:

Brug ikke produktet i tordenvejr.

**ADVARSEL**

Utilstrækkelig sikring af arbejdspladsen kan føre til farlige situationer, f.eks. i trafik, på byggepladser og i industrielle anlæg.

Forholdsregler:

Vær altid sikker på, at arbejdspladsen er tilstrækkeligt sikret. Følg reglerne mht. sikkerhed og ulykkesforebyggelse og færdselsloven.

**FORSIGTIG**

Hvis tilbehøret anvendt med produktet ikke er passende sikret og produktet udsættes for mekaniske stød, for eksempel slag eller fald, kan produktet blive beskadiget eller det kan føre til personskade.

Forholdsregler:

Ved opsætning af produktet sørges for, at tilbehøret er korrekt sat på, passer, er sikret og låst i position.

Udsæt aldrig produktet for kraftige mekaniske påvirkninger.

**FORSIGTIG**

Ved transport, forsendelse eller bortskaffelse af batterier er der risiko for, at uhen-sigtsmæssige mekaniske påvirkninger resulterer i brandfare.

Forholdsregler:

Før produktet sendes eller smides ud, aflades batterierne ved at lade produktet køre, indtil batterierne er flade.

Ved transport eller forsendelse af batterier, skal personen med ansvar for produktet sikre sig, at de relevante nationale og internationale love og regler følges. Før transport eller forsendelse kontaktes din lokale rejse- eller fragtvirksomhed.

**ADVARSEL**

Ved dynamiske applikationer, f.eks. opmålinger, er der fare for ulykker, hvis brugeren ikke er opmærksom på de omgivende forhold, som f.eks. forhindringer, udgravninger eller trafik.

Forholdsregler:

Personen med ansvar for produktet skal gøre alle brugere fuldt opmærksom på disse eksisterende farer.

**ADVARSEL**

Hvis du åbner produktet, kan en af følgende handlinger føre til, at du får et elektrisk stød.

- Berøring af strømførende dele
- Brug af produktet efter ukorrekte reparationsforsøg

Forholdsregler:

Åben ikke produktet. Kun Leica Geosystems autoriserede serviceværksteder må reparere disse produkter.

**ADVARSEL**

Hvis produktet smides ud på ukorrekt vis, kan følgende ske:

- Hvis polymere dele afbrændes, kan der opstå giftige gasser, som kan være sygdomsfremkaldende.
- Hvis batterierne er beskadigede eller kraftigt ophedede, kan de eksplodere og forårsage forgiftning, forbrænding, korrosion eller forurening.
- Ved uansvarlig borskaffelse af produktet kan du give uautoriserede personer mulighed for at bruge de i strid med reglerne og dermed udsætte dem selv og tredjepart for risikoen for alvorlig personskade og fare for miljøforurening.

Forholdsregler:

Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

Sørg for at udstyret bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de nationale miljøbestemmelser i dit land.

Sørg altid for at uautoriserede personer ikke får adgang til produktet.

Produkt-specifik information om håndtering og affaldshåndtering kan downloades på Leica Geosystems hjemmesiden på <http://www.leica-geosystems.com/treatment> eller modtages fra din Leica Geosystems forhandler.

**ADVARSEL**

Kun Leica Geosystems autoriserede serviceværksteder må reparere disse produkter.

**ADVARSEL**

Kraftige mekaniske påvirkninger, høje omgivelsestemperaturer eller nedsænkning i væske kan forårsage lækage, brand eller eksplosion af batterierne.

Forholdsregler:

Beskyt batterierne mod mekaniske belastninger og høje omgivende temperaturer. Tab ikke eller nedsænk ikke batterierne i væske.

**ADVARSEL**

Hvis batteripoler kortsluttes f.eks. ved at komme i kontakt med smykker, nøgler, sølv-papir eller andre metaller, kan batteriet overophede og forårsage personskade eller brand, for eksempel ved opbevaring eller transport i lommer.

Forholdsregler:

Sørg for at batteripolerne ikke kommer i kontakt med metaldele.

1.6

1.6.1

Laser klassifikation

Generelt

Generelt

De følgende kapitler indeholder instruktioner og uddannelsesinformation om lasersikkerhed i henhold til international standard IEC 60825-1 (2007-03) og teknisk redegørelse IEC TR 60825-14 (2004-02). Disse oplysninger gør personen, der er ansvarlig for produktet, og brugere i stand til at forudse og undgå farer.



I henhold til IEC TR 60825-14 (2004-02) kræver produkter, der er klassificeret som laser klasse 1, klasse 2 og klasse 3R ikke:

- involvering af lasersikkerhedsleder,
- beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse,
- specielle advarselsskilte på laserens arbejdsområde

hvis anvendt og betjent som defineret i denne brugervejledning pga. lavt fareniveau for øjensskade.



Der kan ifølge nationale love og lokale bestemmelser blive indført strengere krav til sikker brug af lasere end IEC 60825-1 (2007-03) og IEC TR 60825-14 (2004-02).

1.6.2

Rugby 610

Generelt

Den indbyggede roterende laser udsender en synlig laserstråle fra det roterende hoved.

Laserproduktet beskrevet i dette afsnit er klassificeret som laser klasse 2 ifølge:

- IEC 60825-1 (2007-03): "Sikkerhed for laserprodukter"
- EN 60825-1 (2007-10): "Sikkerhed for laserprodukter"

Disse produkter er sikre ved kort udsættelse for stråle, men kan være farlige hvis man direkte stirrer ind i strålen. Strålen kan forårsage blænding, blitz-blænding og efterbilleder, især hvis lysforholdene er mørke.

Rugby 610:

Beskrivelse	Værdi
Maksimum spidsniveau stråleenergi	2,7 mW ± 5%
Pulsvarighed (effektiv)	1,1 ms
Pulsgentagelsesfrekvens	10 omdr./sek.
Stråleafvigelse	< 1,5 mrad
Bølgelængde	635 nm ± 10 nm



FORSIGTIG

Fra et sikkerhedsperspektiv er klasse 2 laserprodukter ikke naturligt sikre for øjnene.

Forholdsregler:

- 1) Undgå at kigge ind i strålen.
- 2) Undgå at rette strålen mod andre.

Mærkning



005758.001

a) Laserstråle

Laserstråling
Kig ikke ind i strålen
Klasse 2-laserprodukt
i henhold til IEC 60825-1
(2007 - 03)
 $P_o \leq 2,70 \text{ mW}$
 $\lambda = 635 \pm 10 \text{ nm}$

1.7

Elektromagnetisk kompatibilitet EMC

Beskrivelse

Begrebet elektromagnetisk kompatibilitet betegner produktets evne til at fungere godt i omgivelser, hvor elektromagnetisk stråling og elektrostatisk udladninger er tilstede, og uden at forårsage elektromagnetisk forstyrrelse af andet udstyr.



ADVARSEL

Elektromagnetisk stråling kan forårsage forstyrrelser i andet udstyr.

Selvom produktet lever op til de strenge regler og standarder, som gælder på dette område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke muligheden for at andet udstyr kan blive forstyrret.



FORSIGTIG

Der er en risiko for, at der kan være forstyrrelser af andet udstyr, hvis produktet anvendes med tilbehør fra andre producenter, f.eks. bærbare computere, PC'ere eller andet elektronisk udstyr, ikke-standard kabler eller eksterne batterier.

Forholdsregler:

Brug kun udstyr og tilbehør anbefalet af Leica Geosystems i kombination med produktet lever de op til de strenge krav i retningslinjer og standarder. Ved brug af computere eller andet elektronisk udstyr skal man være opmærksom på informationen om elektromagnetisk kompatibilitet fra producenten.



FORSIGTIG

Forstyrrelser fra elektromagnetisk stråling kan resultere i fejlagtige målinger. Selvom produktet lever op til de strenge regler og standarder, som gælder på dette område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke muligheden for at produktet kan blive forstyrret af intens elektromagnetisk stråling, for eksempel, nær radiosendere, to-vejs radioer eller diesel generatorer.

Forholdsregler:

Hold øje med, at resultaterne ser troværdige ud under disse forhold.



FORSIGTIG

Hvis produktet bruges med kabler, f.eks. strømkabler eller interfacekabler, der kun er stukket ind i den ene ende, kan elektromagnetisk stråling overskride det tilladte niveau og forstyrre andet udstyrs korrekte funktion.

Forholdsregler:

Når produktet er i brug, skal begge ender af kabler, f.eks. til eksternt batteri eller til computere, være sat i.

Radioer eller digitale mobiltelefoner



ADVARSEL

Brug af produkt med radio eller digital mobiltelefon:

Elektromagnetiske felter kan forårsage forstyrrelser i andet udstyr, i installationer, i medicinsk udstyr, for eksempel pacemakere eller høreapparater og i fly. Det kan også påvirke mennesker og dyr.

Forholdsregler:

Selvom produktet lever op til de strenge regler og standarder, som gælder på dette område, kan Leica Geosystems ikke helt udelukke muligheden for at andet udstyr kan blive forstyrret eller at mennesker eller dyr kan blive påvirkede.

- Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon nær opfyldningssteder (som f.eks. tankstationer) eller kemiske anlæg eller i andre områder med eksplosionsfare.
- Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon nær medicinsk udstyr.
- Brug ikke produktet med radio eller digital mobiltelefon i fly.

1.8

FCC erklæring, gældende i USA



Det grå afsnit nedenfor gælder kun for produkter uden radio.



ADVARSEL

Dette udstyr er testet og har levet op til grænserne for en klasse B digital enhed ifølge afsnit 15 i FCC-bestemmelserne.

Disse grænseværdier er fastsat for at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i boligområder.

Dette udstyr danner, anvender og kan udstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Det er dog ikke sikkert, at dette vil ske i en given situation.

Hvis udstyret giver skadelig forstyrrelse af radio eller tv, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, bør brugeren forsøge at fjerne forstyrrelsen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt i en anden strømkreds end modtagerens.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker for yderligere hjælp.



ADVARSEL

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Leica Geosystems, kan gå ud over brugerens ret til at anvende udstyret.


Mærkning af Rugby 610



005759_001

Mærkning af Rod Eye

Rod Eye 140:

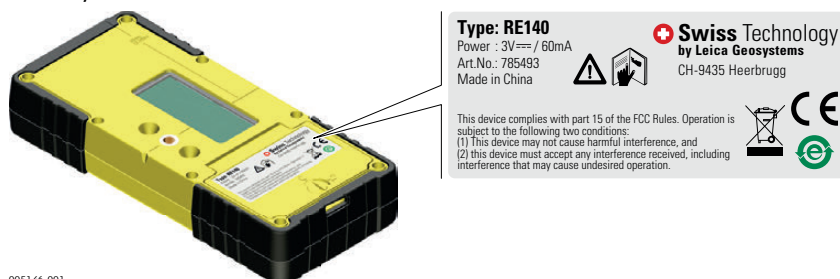

005146_001

Mærkning af Rod Eye

Rod Eye Basic:



005664_001

2

Beskrivelse af systemet

2.1

Systemenheder

Generel beskrivelse Rugby 610 er et laserværktøj til generel konstruktion og nivellering som f.eks.

- Justering af former
- Kontrol af fald
- Kontrol af dybder til udgravninger

Hvis Rugby er opsat inden for selvnivelleringsområdet, nivelleres den automatisk, så der dannes en nøjagtig horisontal flade af laserlys.

Når Rugby er nivelleret, begynder hovedet at rotere, og Rugby er parat til brug.

30 sekunder efter at Rugby har fuldført nivelleringen, aktiveres H.I.-advarselssystemet og beskytter Rugby mod ændringer i højden, der skyldes flytning af stativet, for at sikre nøjagtigt arbejde.

Tilgængelige systemdele




Typen af leverede dele afhænger af den bestilte pakke.

2.2

Rugby-laserdele

Rugby-laserdele

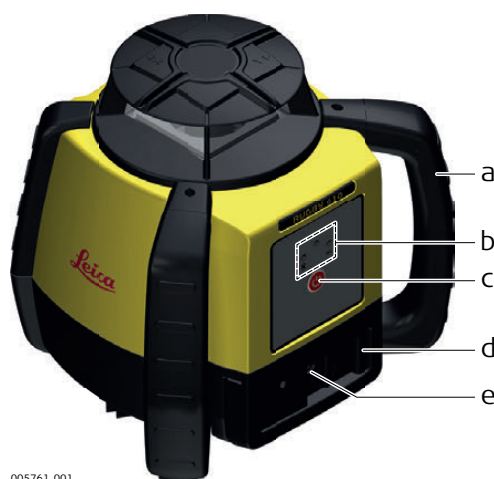


005761_001

- a) Bærehåndtag
- b) LED-indikatorer
- c) Taster
- d) Batterirum
- e) Ladestik (til Li-Ion-batteripakke)

2.3

Kabinetdele

Kabinetdele

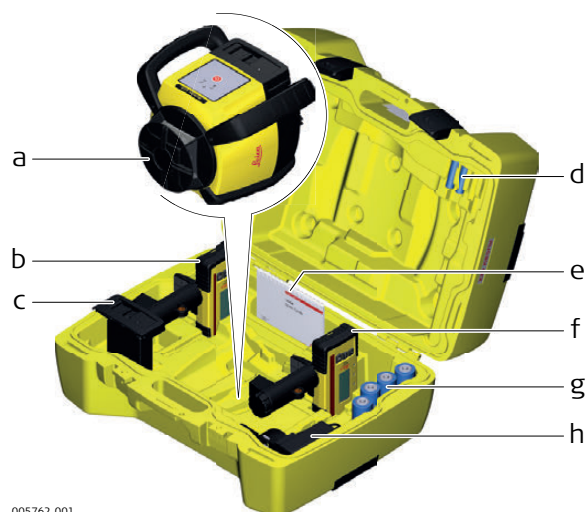

005762_001

- a) Rugby-laser
- b) Rod Eye-modtager, monteret på beslaget
- c) Li-Ion-batteripakke eller alkaline batteripakke
- d) 2 x AA-cellebatteri
- e) Brugervejledning/CD
- f) Anden modtager (kan købes separat)
- g) 4 x D-cellebatteri (kun til alkaline versioner)
- h) Oplader (kun til Li-Ion-versioner)

Placering

- Hold opstillingsstedet frit for mulige forhindringer, som kan blokere for eller reflektere laserstrålen.
- Anbring Rugby på en stabil overflade. Jordvibration og ekstremt blæsende forhold kan påvirke driften af Rugby.
- Under arbejde på et sted med meget støvede forhold rettes Rugby mod vinden, så støvet blæses væk fra laseren.

Opsætning på et stativ


Trin	Beskrivelse
1.	Opstil stativet.
2.	Anbring Rugby på stativet.
3.	Stram skruen på undersiden af stativet for at fastgøre Rugby til stativet.

- Fastgør Rugby forsvarligt på et stativ eller en lasertrailer, eller anbring den på en stabil, jævn overflade.
- Kontrollér altid stativet eller lasertrailer, inden du monterer Rugby. Sørg for at alle skruer, bolte og spændehåndtag er stramme.
- Hvis der er kæder på stativet, skal de være lidt løse for at give mulighed for varmeudvidelse i løbet af dagen.
- Fastgør stativet på dage med kraftig blæst.

3 Betjening

3.1 Taster

Taster

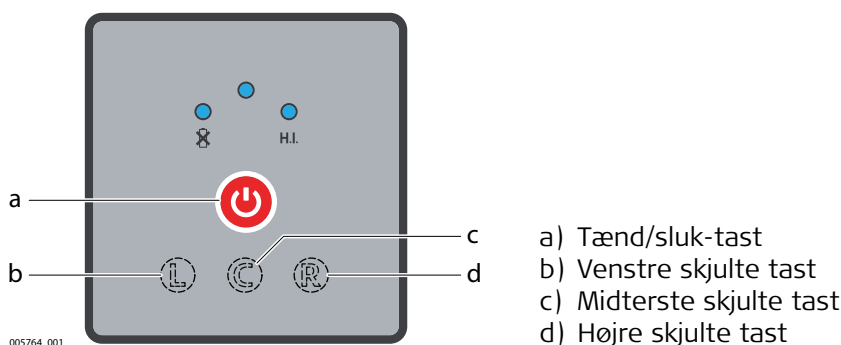

Beskrivelse af tasterne

Tast	Funktion
Tænd/sluk	Tryk for at tænde eller slukke Rugby. Tryk og hold nede i 5 sekunder (fem bip) for at tænde Rugby i manuel mode. Rugby vil først nivellere og derefter skifte til manuel mode.
Venstre skjulte tast, midterste skjulte tast og højre skjulte tast.	Mens Rugby er tændt, skal du trykke på den venstre skjulte tast og den højre skjulte tast og holde dem nede. Tryk derefter på den midterste skjulte tast for at aktivere eller deaktivere højdeadvarselsfunktionen. Rugby bipper én gang for at indikere ændringen.

3.2 LED indikatorer


Hovedfunktioner

Beskrivelse

LED-indikatorerne har tre hovedfunktioner:

- Indikering af aksernes niveaustatus.
- Indikering af batteristatus.
- Indikering af en H.I.- advarselstilstand.

Diagram over LED-indikatorer

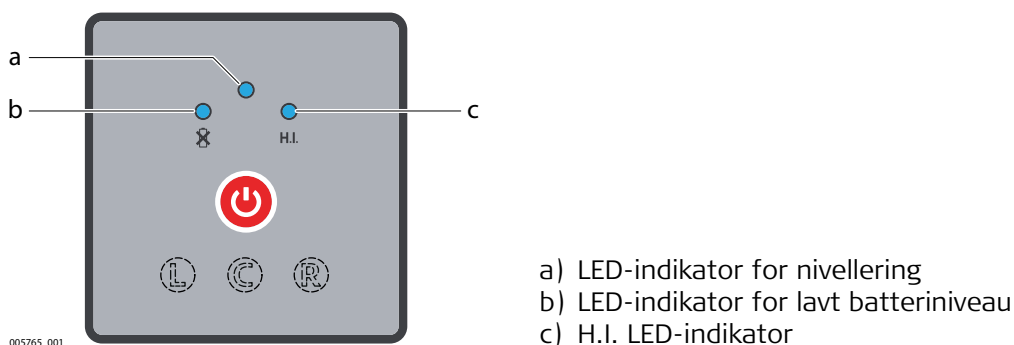

Beskrivelse af LED-indikatorerne

HVIS	Tilstand	SÅ
LED-indikatoren for lavt batteriniveau (Li-Ion og alkaline)	er slukket,	er batteriet opladet.
	er på,	er batteriniveauet lavt.

HVIS	Tilstand	SÅ
LED-indikator for nivellering	er grøn,	er aksens nivelleret.
	blinker grønt,	er aksens under nivellering.
	er rød,	er aksens i manuel mode.
H.I. LED-indikator	blinker hurtigt rødt	bevægelse af laseren har udløst en H.I.-advarsel.

3.3 Når Rugby tændes og slukkes

Tænd og sluk

Tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde eller slukke Rugby.

Når Rugby er tændt:

- Hvis Rugby er opsat inden for 5° selvnivelleringsområdet, nivelleres den automatisk, så der dannes en nøjagtig horisontal flade af laserlys.
- Når Rugby er nivelleret, begynder hovedet at rotere, og Rugby er parat til brug.
- 30 sekunder efter at nivelleringen er fuldført, bliver H.I.-advarselssystemet aktiveret for at beskytte laseren mod ændringer i højden, der skyldes flytning eller synkning af stativet.
- Selvnivelleringsystemet og H.I.-advarselsfunktionen overvåger fortsat laserstråls position for at sikre konsistent og nøjagtigt arbejde.

3.4 Automatisk mode

Beskrivelse af automatisk mode

Rugby starter altid op i automatisk mode.
I automatisk mode nivelleres Rugby automatisk, hvis den er opsat inden for 5° selvnivelleringsområdet.

3.5 Manuel mode

Beskrivelse af manuel mode

Manuelle fald kan genereres ved at bruge Rugby 610 sammen med A240 adapteren til manuelt fald (790434).

I manuel mode deaktiveres selvnivellering.

 Når Rugby slukkes og tændes igen, vender den tilbage til automatisk mode.

Sådan skiftes der til manuel mode

Tryk og hold TÆND/SLUK-tasten nede i 5 sekunder for at skifte til manuel mode.

- Rugby bipper 5 gange, mens TÆND/SLUK-tasten holdes nede.
- Når tasten er sluppet, vil Rugby nivellere. LED-indikatoren for nivellering blinker grønt og lyser derefter konstant grønt i nogle få sekunder.
- Efter nivellering bliver LED-indikatoren for nivellering rød, og Rugby er i manuel mode.

**Beskrivelse af
højdeadvarsels-
funktionen**

- Funktionen Højdeadvarsel eller Instrumenthøjde (H.I.) beskytter mod, at arbejde udføres forkert, fordi stativet flytter sig eller synker, så laseren nivellerer ved en lavere højde.
- Højdeadvarselsfunktionen aktiveres og overvåger laserens bevægelse 30 sekunder efter, at Rugby har fuldført nivelleringen, og laserhovedet er begyndt at rotere.
- Højdeadvarselsfunktionen overvåger laseren. Hvis den registrerer forstyrrelser, vil LED- indikatoren for H.I. blinke, og Rugby bipper hurtigt.
- Advarslen standses ved at slukke for Rugby og tænde den igen. Kontrollér laserens højde, før arbejdet påbegyndes igen.



Højdeadvarselsfunktionen aktiveres automatisk, hver gang Rugby tændes.

**Sådan deaktiveres
eller aktiveres
højdeadvarsels-
funktionen**

Højdeadvarselsfunktionen kan deaktiveres eller aktiveres ved at trykke på den følgende kombination af taster:

- Mens Rugby er tændt, skal du trykke på den venstre skjulte tast og den højre skjulte tast og holde dem nede.
- Tryk på den midterste skjulte tast.



Rugby bipper én gang for at indikere ændringen.



Hvis højdeadvarselsfunktionen er aktiveret, vil LED-indikatoren for H.I. blinke hurtigt to gange, når Rugby tændes.

Beskrivelse

Rugby 610 sælges med Rod Eye 140 Classic eller Rod Eye Basic Receiver.

4.1

Rod Eye 140, Classic Receiver

Instrumentkomponenter del 1 af 2



005147_001

- a) Niveauglas
- b) Højtaler
- c) LCD-vindue
- d) LED'er
- e) Lasermontagevindue
- f) På faldet
- g) Tastatur

Komponent	Beskrivelse
Niveauglas	Hjælper med at holde stadiet i lod, når der foretages aflæsninger.
Højtaler	Angiver detektorens position: • Høj - hurtige bip • På faldet - konstant tone • Lav - langsomme bip
LCD-vindue	Den forreste og bageste LCD-pil angiver detektorens position.
LED'er	Viser laserstrålens relative position. Tre kanals indikering: • Høj - rød • På faldet - grøn • Lav - blå
Lasermontagevindue	Detekterer laserstrålen. Montagevinduerne skal rettes mod laseren.
På faldet	Viser laserens position på faldet.
Tastatur	Tænd/sluk, nøjagtighed og lydstyrkefunktioner. Se "Beskrivelse af tasterne" for detaljeret information.

Instrumentkomponenter del 2 af 2



005148_001

- a) Monteringshul til beslag
- b) Forskydningsrille
- c) Produktmærkat
- d) Batteridæksel

Komponent	Beskrivelse
Monteringshul til beslag	Her monteres modtagerens beslag ved normal brug.,
Forskydningsrille	Bruges til at overføre referencemærker. Rillen er 85 mm (3,35") fra undersiden til oversiden af detektoren.
Produktmærkat	Serienummeret sidder inde i batterirummet.
Batteridæksel	Adgang til batterirummet.

Beskrivelse af tasterne



005149.001

- a) Tænd/sluk
- b) Audio
- c) Båndbredde

Tast	Funktion
Tænd/sluk	Tryk én gang for at tænde modtageren.
Audio	Tryk for at ændre audio-outputtet.
Båndbredde	Tryk for at ændre detekteringsbåndbredde.

4.2

Menu - Rod Eye 140, Classic Receiver

Menuadgang og -navigation

For at få adgang til menuen i Rod Eye 140 Classic Receiver skal du trykke på båndbredde-tasten og audiotasten samtidig.

- Brug båndbreddetasten og audiotasten til at ændre parametre.
- Tryk på tænd/sluk-tasten for at rulle gennem menuen.


Menu



MENU MODE - den blå LED-indikator vil blinke langsomt, hvilket indikerer menu mode.


Menu	Funktion	Visning
LED Røde og grønne LED'er skifter lysstyrke for at indikere denne parameter.	Ændrer LED-indikatorernes lysstyrke.	Røde og grønne LED'er - Høj/Lav/Fra
BAT Laserikonet blinker for at indikere denne parameter.	Slår indikering af lavt laserbatteriniveau til eller fra på modtageren.	LED lyser grønt: Ikonet for lavt laserbatteriniveau er aktivt. LED lyser rødt: Ikonet for lavt laserbatteriniveau er ikke aktivt.
MEM Nedpilen udfyldes med linjer for at indikere denne parameter.	Slår funktionen positions-memory til eller fra.	LED lyser grønt: funktionen er slået til. LED lyser rødt: funktionen er slået fra.

Instrumentkomponenter del 1 af 2

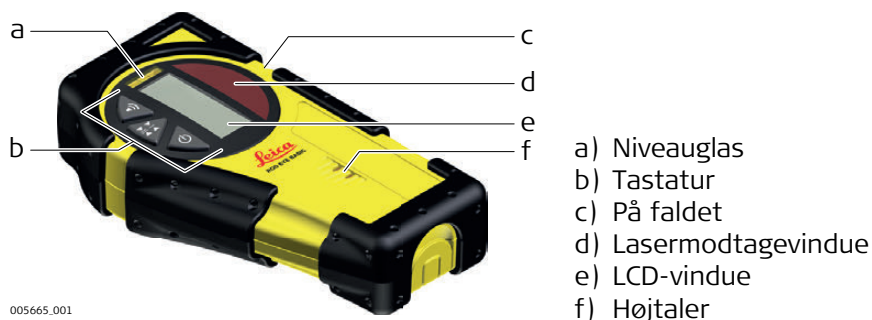

Komponent	Beskrivelse
Niveauglas	Hjælper med at holde stadiet i lod, når der foretages aflæsninger.
Tastatur	Tænd/sluk, nøjagtighed og lydstyrkefunktioner. Se "Beskrivelse af tasterne" for detaljeret information.
På faldet	Viser laserens position på faldet.
Lasermodtagevindue	Detekterer laserstrålen. Modtagevinduerne skal rettes mod laseren.
LCD-vindue	Den forreste og bageste LCD-pil angiver detektorens position.
Højttaler	Angiver detektorens position: • Høj - hurtige bip • På faldet - konstant tone • Lav - langsomme bip

Instrumentkomponenter del 2 af 2

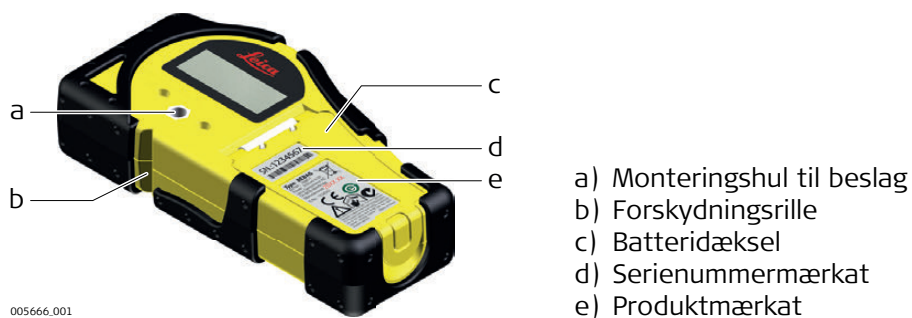

Komponent	Beskrivelse
Monteringshul til beslag	Her monteres modtagerens beslag ved normal brug.
Forskydningsrille	Bruges til at overføre referencemærker. Rillen er 45 mm (1,75") fra undersiden til oversiden af detektoren.
Batteridæksel	Adgang til batterirummet.

Beskrivelse af tasterne



- a) Audio
- b) Båndbredde
- c) Tænd/sluk

Tast	Funktion
Audio	Tryk for at ændre audio-outputtet.
Båndbredde	Tryk for at ændre detekteringsbåndbredde.
Tænd/sluk	Tryk én gang for at tænde modtageren.

5


Applikationer

5.1

Justering af former

Justering af former trin for trin


Visning af applikation med Rod Eye 140, Classic Receiver.

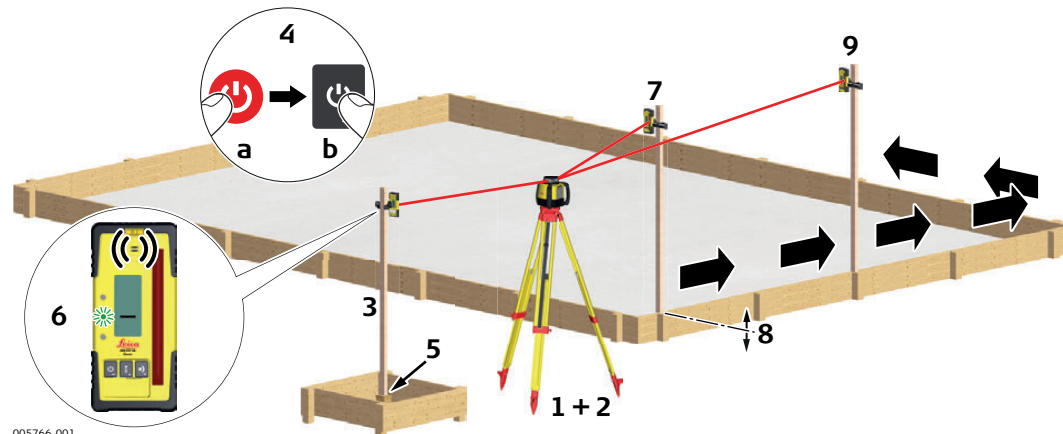

Trin	Beskrivelse
1.	Monter Rugby på et stativ.
2.	Anbring stativet på en stabil overflade uden for arbejdsområdet.
3.	Monter modtageren på et stadiet.
4.	Tænd for Rugby og modtageren.
5.	Anbring bunden af stadiet på et kendt punkt, der har den færdige formhøjde.
6.	Justér modtagerens højde på stadiet, indtil positionen på faldet (centerlinjepositionen) er indikeret på modtageren af: • centerlinjen • den grønne blinkende LED • en konstant tone
7.	Anbring stadiet med den monterede modtager på toppen af formen.
8.	Justér formens højde, indtil positionen på faldet indikeres igen.
9.	Fortsæt til flere positioner, indtil formerne er nivelleret med den roterende Rugby-flade.

Kontrol af fald trin for trin


Visning af applikation med Rod Eye 140, Classic Receiver.

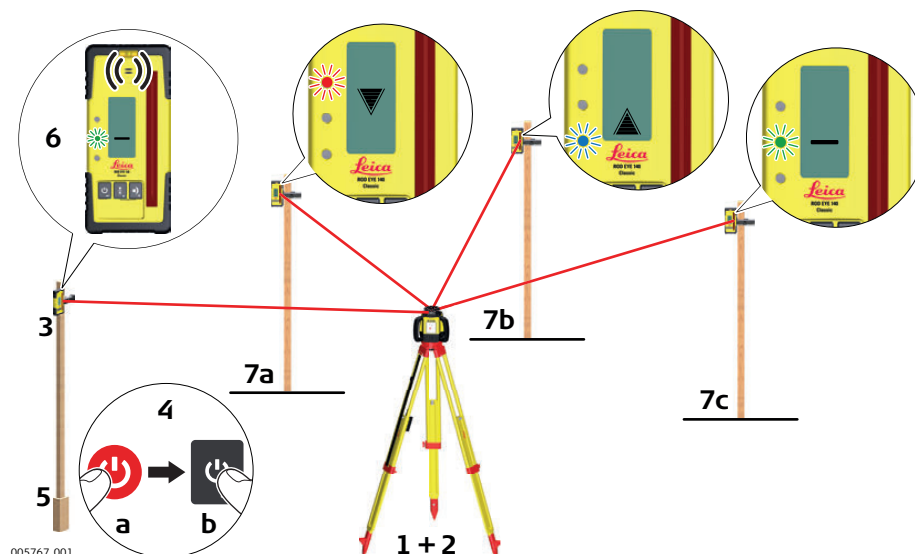

Trin	Beskrivelse
1.	Monter Rugby på et stativ.
2.	Anbring stativet på en stabil overflade uden for arbejdsområdet.
3.	Monter modtageren på et stadiet.
4.	Tænd for Rugby og modtageren.
5.	Anbring bunden af stadiet på et kendt punkt for det færdige fald.
6.	Justér modtagerens højde på stadiet, indtil positionen på faldet (centerlinjepositionen) er indikeret på modtageren af: - centerlinjen - den grønne blinkende LED - en konstant tone
7.	Anbring stadiet med den monterede modtager øverst på udgravningen eller betonstøbningen for at kontrollere, at højden er korrekt.
8.	Afviigelser kan aflæses på piledisplayet. 7a: Positionen er for høj. 7b: Positionen er for lav. 7c: Positionens højde er korrekt.

Manuel opfangning af fald trin for trin

Visning af applikation med Rod Eye 140, Classic Receiver.

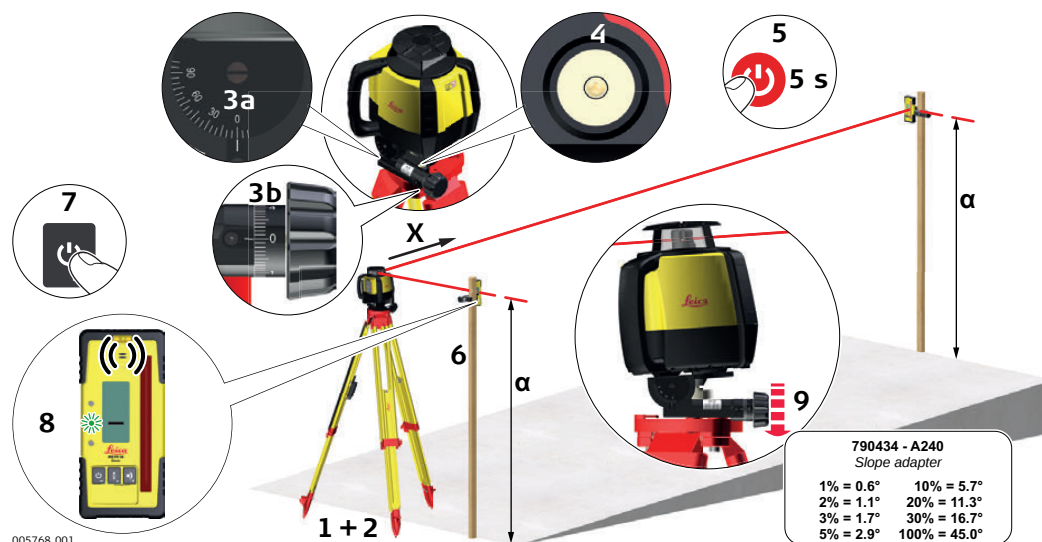

Trin	Beskrivelse
1.	Monter Rugby og fald-adapteren på et stativ.
2.	Anbring stativet ved bunden af faldet, så Rugby og fald-adapteren peger i det ønskede falds retning.
3.	Indstil fald-adapteren til nulpositionen på beslaget og på knoppen.
4.	Niveller stativets top omtrentligt ved at bruge dæselibellen på fald-adapteren.
5.	Før du indstiller faldet med fald-adapteren, skal du starte Rugby i manuel mode. Tryk og hold TÆND/SLUK-tasten nede i 5 sekunder for at skifte til manuel mode. - Rugby bipper 5 gange, mens TÆND/SLUK-tasten holdes nede. - Når tasten er sluppet, vil Rugby nivellere. LED-indikatoren for nivellering blinker grønt og lyser derefter konstant grønt i nogle få sekunder. - Efter nivellering bliver LED-indikatoren for nivellering rød, og Rugby er i manuel mode.
6.	Monter modtageren på et stadie.
7.	Tænd for modtageren.
8.	Ved bunden af faldet skal modtagerens højde på stadiet justeres, indtil positionen på faldet (centerlinjepositionen) er indikeret på modtageren af: - centerlinjen - den grønne blinkende LED - en konstant tone
9.	Det ønskede fald indstilles med fald-adapteren.
	Modtageren kan nu bruges til at kontrollere faldets hældningsgrad.

Beskrivelse

Rugby 610 kan købes med alkaline batterier eller en genopladelig Li-Ion-batteripakke. De følgende oplysninger gælder kun for den model, du har købt.

6.1**Betjeningsprincipper****Opladning / første gangs brug**

- Batteriet skal oplades, inden det bruges for første gang, da det leveres med så lavt energiindhold som muligt.
- Det tilladelige temperaturområde for opladning er mellem 0°C og +40°C/ +32°F til +104°F. For optimal opladning anbefaler vi om muligt opladning af batterierne ved lav omgivelses-temperatur på +10°C til +20°C/+50°F til +68°F.
- Det er normalt for batteriet at blive varmt under opladning. Ved brug af laderne anbefalet af Leica Geosystems er det ikke muligt at oplade batteriet, hvis temperaturen er for høj.
- Med nye batterier eller batterier, som har været opbevaret i længere tid (> tre måneder), er det en god ide at gennemføre en oplade/aflade-runde.
- For Li-Ion batterier er en enkelt oplade/aflade-runde tilstrækkeligt. Vi anbefaler at udføre processen, når batterikapaciteten angivet på opladeren eller på et Leica Geosystems produkt afviger væsentligt fra den reelt tilgængelig batterikapacitet.

Anvendelse / afladning

- Batterierne kan anvendes fra -20°C til +55°C/-4°F til +131°F.
- Lave driftstemperaturer reducerer kapaciteten som kan trækkes; høje driftstemperaturer reducerer levetiden for batteriet.

6.2**Batteri til Rugby****Sådan oplades Li-Ion-batteripakken trin for trin**

Den genopladelige Li-Ion-batteripakke i Rugby kan oplades uden at fjerne batteripakken fra laseren.



Trin	Beskrivelse
1.	Skub låsemekanismen på batterirummet helt til venstre for at få adgang til ladestikket.
2.	Sæt vekselstrømsstikket i en korrekt vekselstrømkilde.
3.	Sæt opladerens stik i ladestikket på batteripakken til Rugby.

Trin	Beskrivelse
4.	Den lille LED-indikator ved siden af ladestikket blinker. Dette indikerer, at Rugby oplades. LED-indikatoren lyser konstant, når batteripakken er fuldt opladet.
5.	Når batteripakken er fuldt opladet, skal du tage opladerens stik ud af ladestikket.
6.	Skub låsemekanismen på batterirummet til midterste position for at forhindre, at der kommer snavs ind i ladestikket.



Hvis batteripakken er helt afladet, tager det ca. 5 timer at oplade den helt. En times opladning skulle være nok til, at Rugby kan køre i 8 timer.

Sådan skiftes Li-ion-batterierne trin for trin

LED-indikatoren for lavt batteriniveau på Rugby blinker, når batteriniveauet er lavt, og batterierne bør oplades.

Litium-ion batteripakkens LED-indikator for opladning indikerer, hvornår batteripakken oplades (blinker langsomt) eller er fuldt opladet (lyser konstant).




005770_001

Trin	Beskrivelse
	Batterierne sættes i på laserens forside.
	Den genopladelige batteripakke kan oplades uden at blive fjernet fra laseren. Se yderligere information i " Sådan oplades Li-ion-batteripakken trin for trin".
1.	Skub låsemekanismen på batterirummet til højre, og åbn låget til batterirummet.
2.	Sådan fjernes batterierne: Fjern batterierne fra batterirummet.
	Sådan isættes batterierne: Isæt batterierne i batterirummet.
3.	Luk låget til batterirummet, og skub låsemekanismen mod den midterste position til venstre, indtil den er låst på plads.

Sådan skiftes de alkaline batterier trin for trin

LED-indikatoren for lavt batteriniveau på Rugby blinker, når batteriniveauet er lavt, og batterierne bør udskiftes.

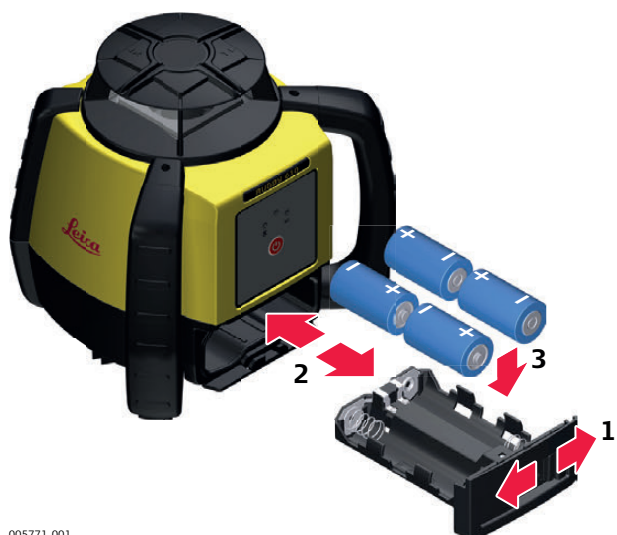

005771_001

Trin	Beskrivelse
	Batterierne sættes i på laserens forside.
1.	Skub låsemekanismen på batterirummet til højre, og åbn låget til batterirummet.
2.	Sådan fjernes batterierne: Fjern batterierne fra batterirummet. Sådan isættes batterierne: Isæt batterierne i batterirummet, og vær sikker på, at polerne vender i den rigtige retning.  Den korrekte polaritet er vist på batteriholderen.
3.	Luk låget til batterirummet, og skub låsemekanismen til venstre, indtil den er låst på plads.



Om

- Det er brugerens ansvar at følge brugervejledningen og med jævne mellemrum kontrollere laserens nøjagtighed og funktion, som den udvikler sig.
- Rugby er justeret til de definerede præcisionsspecifikationer på fabrikken. Det anbefales at kontrollere laserens præcision ved modtagelsen og regelmæssigt derefter for at sikre, at præcisionen opretholdes. Hvis det er nødvendigt at justere laseren, så kontakt dit nærmeste autoriserede servicecenter, eller juster laseren ved at følge de procedurer, der er beskrevet i dette kapitel.
- Gå kun ind i præcisionsjusteringsmode, når du har til hensigt at ændre nøjagtigheden. Præcisionsjustering bør kun udføres af en kvalificeret person, som forstår de grundlæggende justeringsprincipper.
- Det anbefales, at to personer udfører denne procedure på en relativt flad overflade.

7.1

Sådan kontrolleres nivelleringsnøjagtigheden

Sådan kontrolleres nivelleringsnøjagtigheden trin for trin

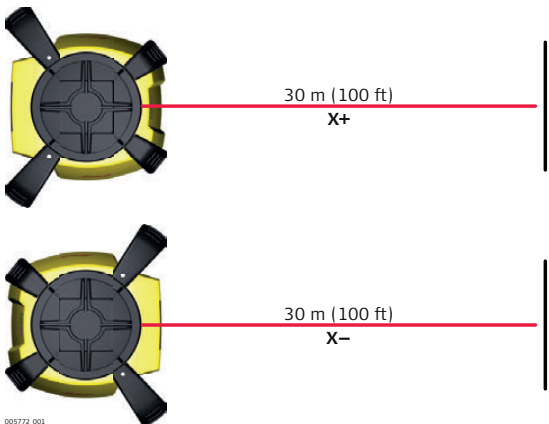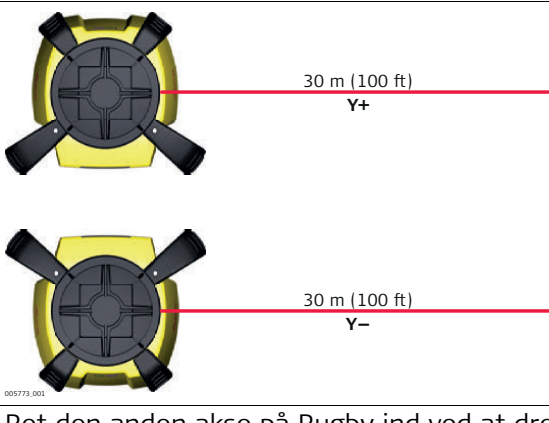Trin	Beskrivelse
1.	Anbring Rugby på en flad, jævn overflade eller på et stativ omkring 30 m (100 fod) fra en væg.
	 30 m (100 ft) X+ 30 m (100 ft) X-
2.	Ret den første akse ind, så den er vinkelret på væggen. Lad Rugby selvnivellere fuldstændig (i ca. 1 minut, efter Rugby er begyndt at rotere).
3.	Markér strålens position.
4.	Drej laseren 180°, og lad den selvnivellere.
5.	Markér den modsatte side af den anden akse.
	 30 m (100 ft) Y+ 30 m (100 ft) Y-
6.	Ret den anden akse på Rugby ind ved at dreje den 90°, så denne akse er vinkelret på væggen. Lad Rugby selvnivellere fuldstændig.

Trin	Beskrivelse
7.	Markér strålens position.
8.	Drej laseren 180°, og lad den selvnivellere.
9.	Markér den modsatte side af den anden akse.




Rugby er inden for sin præcisionsspecifikation, hvis de fire mærker er inden for $\pm 2,2$ mm ($\pm 3/32''$) fra midten.

7.2

Sådan justeres nivelleringsnøjagtighed


Beskrivelse

I justeringsmode indikerer LED-indikatoren for nivellering ændringer for x-aksen.

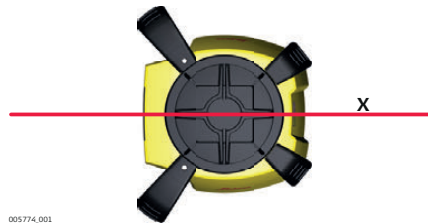

005774_001

LED-indikatoren for H.I. indikerer ændringer for y-aksen.

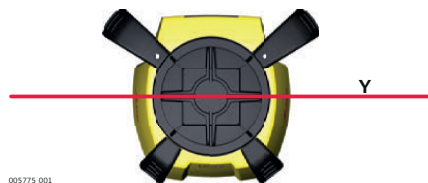

005775_001

Sådan går man ind i justeringsmode trin for trin

Trin	Beskrivelse
1.	Sluk for strømmen.
2.	Tryk samtidig på den venstre skjulte tast og den højre skjulte tast, og hold dem nede. Tryk derefter på TÆND/SLUK-tasten. Den aktive akse er x-aksen.

LED-indikatorerne vil lyse på følgende måde:

- LED-indikatoren for nivellering og LED-indikatoren for H.I. blinker skiftevis tre gange.
- LED-indikatoren for nivellering blinker tre gange og blinker derefter langsomt, indtil nivelleringen er fuldført. Når Rugby er nivelleret, lyser LED-indikatoren for nivellering, men den blinker ikke.
- LED-indikatoren for H.I. er slukket.

Sådan justeres x-aksen trin for trin

Trin	Beskrivelse
1.	Tryk på den venstre skjulte tast og den højre skjulte tast for at rette laserstrålen trinvis op og ned. Hvert trin indikeres ved, at LED-indikatoren for nivellering blinker én gang, og der lyder et bip fra audioindikatoren.
2.	Fortsæt med at trykke på den venstre skjulte tast og den højre skjulte tast og overvåge stedet, indtil Rugby er inden for sit specificerede område.  Fem trin svarer til en ændring på 10 buesekunder eller ca. 1,5 mm ved 30 m (1/16" ved 100 fod).
3.	Tryk på den midterste skjulte knap for at skifte til y-aksen.

LED-indikatorerne vil lyse på følgende måde:

- LED-indikatoren for nivellering og LED-indikatoren for H.I. blinker skiftevis tre gange.
- LED-indikatoren for H.I. blinker tre gange og blinker derefter langsomt, indtil nivelleringen er fuldført. Når Rugby er nivelleret, lyser LED-indikatoren for H.I., men den blinker ikke.
- LED-indikatoren for nivellering er slukket.

Sådan justeres y-aksen trin for trin

Trin	Beskrivelse
1.	Tryk på den venstre skjulte tast og den højre skjulte tast for at rette laserstrålen trinvis op og ned. Hvert trin indikeres ved, at LED-indikatoren for H.I. blinker én gang, og der lyder et bip fra audioindikatoren.
2.	Fortsæt med at trykke på den venstre skjulte tast og den højre skjulte tast og overvåge stedet, indtil Rugby er inden for sit specificerede område.  Fem trin svarer til en ændring på 10 buesekunder eller ca. 1,5 mm ved 30 m (1/16" ved 100 fod).
3.	Du kan trykke på den midterste skjulte tast for at skifte tilbage til x-aksen.

Sådan går man ud af justeringsmode trin for trin

Tryk på og hold den midterste skjulte tast nede i 3 sekunder for at gemme ændringerne i justeringsmode og gå ud af denne tilstand.
LED-indikatoren for nivellering og LED-indikatoren for H.I. blinker skiftevis tre gange. Derefter slukkes Rugby.



Hvis der på noget tidspunkt trykkes på tænd/sluk-tasten, mens instrumentet er i justeringsmode, går instrumentet ud af justeringsmode, uden at ændringerne gemmes.

Advarsler

(H.I.)	Symptom	Mulige årsager og løsninger
 8	LED-indikatoren for lavt batteriniveau lyser.	Batteriniveauet er lavt. Udskift de alkaline batterier, eller genoplad Li-Ion batteripakken. Se "6 Batterier".
 +  5 Hz	Højdeadvarsel (H.I.) LED-indikatoren blinker hurtigt, og der lyder et bip.	Rugby er blevet skubbet, eller stativet er blevet flyttet. Sluk for Rugby for at standse advarslen. Kontrollér laserens højde, før arbejdet genoptages. Lad Rugby nivellere igen, og kontrollér laserens højde. Efter to minutter i advarselstilstand slukkes instrumentet automatisk.
	Advarsel for servogrænse Alle LED-indikatorer blinker efter hinanden.	Rugby hælder for meget til, at den kan opnå en nivelleret position. Niveller igen Rugby inden for 5° selvnivelleringsområdet. Denne advarsel vises også, hver gang enheden hælder mere end 45° fra nivelleret position. Efter to minutter i advarselstilstand slukkes instrumentet automatisk.

Afhjælpning af fejl

Problem	Mulig(e) årsag(er)	Foreslåede løsninger
Rugby vil ikke tænde.	Batteriniveauet er lavt eller nul.	Kontrollér batterierne, og skift eller oplad om nødvendigt batterierne. Hvis problemet fortsætter, skal Rugby sendes til et autoriseret servicecenter til eftersyn.
Laserens afstand er reduceret.	Snavs reducerer laser-outputtet.	Rengør vinduerne på Rugby og modtageren. Hvis problemet fortsætter, skal Rugby sendes til et autoriseret servicecenter til eftersyn.
Lasermotageren fungerer ikke korrekt.	Rugby roterer ikke. Den er muligvis ved at nivellere eller i højdeadvarselstilstand.	Kontrollér, at Rugby fungerer korrekt.  Få mere information i brugervejledningen til modtageren.
	Modtageren er uden for rækkevidde.	Flyt den tættere på Rugby.
	Modtagerens batteriniveau er lavt.	Skift modtagerens batterier.

Problem	Mulig(e) årsag(er)	Foreslåede løsninger
Højdeadvarselsfunktionen fungerer ikke.	Højdeadvarselsfunktionen er deaktiveret.	Højdeadvarselsfunktionen kan aktiveres eller deaktiveres ved at trykke på følgende kombination af taster: Mens Rugby er tændt og roterer, skal du trykke på den venstre skjulte tast og den højre skjulte tast og holde dem nede. Tryk derefter på den midterste skjulte tast for at aktivere eller deaktivere højdeadvarselsfunktionen. Rugby bipper én gang for at indikere ændringen.

9 Opbevaring og transport

9.1 Transport

Transport i felten	Når du transporterer udstyret i felten, bør du altid • enten bære produktet i dets originale transportkasse, • eller bære trefoden med dens ben spredt over din skulder, således at produktet holdes opad.
Transport i køretøj	Transporter aldrig produktet løst i et køretøj, da det kan blive påvirket af stød og vibrationer. Transporter altid produktet fastgjort og i dets transportkasse.
Forsendelse	Ved transport af produktet med tog, fly eller skib bør man altid anvende den komplette, originale Leica Geosystems emballage, transportkuffert og papæske, eller tilsvarende, for at beskytte mod stød og vibrationer.
Forsendelse, transport af batterier	Ved transport eller forsendelse af batterier, skal personen med ansvar for produktet sikre sig, at de relevante nationale og internationale love og regler følges. Før transport eller forsendelse kontaktes din lokale rejse- eller fragtvirksomhed.
Feltjusteringer	Man bør regelmæssigt udføre testmålinger og udføre justeringer som angivet i brugervejledningen, især efter at produktet er blevet tabt, opbevaret i længere tid eller transporteret.

9.2 Opbevaring


Produkt	Overhold temperaturgrænserne ved opbevaring af udstyret, især om sommeren ved opbevaring i køretøj. Se "10 Tekniske data" for information om temperaturgrænser.
Feltjusteringer	Efter en lang opbevaringsperiode undersøges parametrene for feltjusteringer, som beskrevet i denne brugervejledning, inden produktet anvendes.
Li-Ion og alkaline batterier	Angående Li-Ion og alkaline batterier • Se "Tekniske data" for information om opbevarings-temperaturområde. • Udtag batterier from produktet og opladeren før opbevaring. • Efter opbevaring genoplades batterier før brug. • Beskyt batterier mod fugtighed og væde. Våde eller fugtige batterier skal tørres før opbevaring eller brug. Angående Li-Ion batterier • En opbevaringstemperaturområde på -20°C til +30°C/-4°F til 86°F i tørre omgivelser anbefales for at minimere selvafladning af batteriet. • Ved det anbefalede opbevaringstemperaturområde kan batterier med 50% til 100% opladning opbevares op til et år. Efter denne opbevaringsperiode skal batterierne genoplades.

Produkt og tilbehør

- Blæs støv af linser og prizmer.
 - Berør aldrig glasset med dine fingre.
 - Brug kun en ren, blød, fnugfri klud til rengøring. Om nødvendigt fugtes kluden med vand eller ren alkohol. Brug ikke andre væsker; disse kan måske skade polymermaterialerne.
-

Fugtige produkter

Tør produktet, transportkufferten, skumindlægget og tilbehøret ved en temperatur under 40°C/104°F, og rengør dem. Fjern batterilåget, og tør batterirummet. Pak ikke ned igen, før alt er helt tørt. Luk altid transportkufferten ved brug i felten.

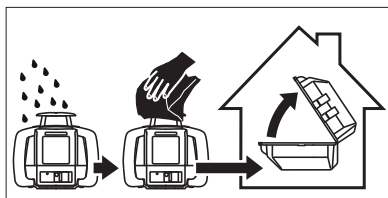**Kabler og stik**

Hold stik rene og tørre. Snavs, der har samlet sig i stik eller kabler, blæses væk.

10

Tekniske data

10.1

Efterlevelse af nationale regler

Efterlevelse af nationale regler

For produkter som ikke er omfattet af R&TTE direktiv:



Hermed erklærer Leica Geosystems AG, at produktet lever op til de vigtige krav og andre relevante bestemmelser i gældende europæiske direktiver. Overholdelseserklæringen kan ses på <http://www.leica-geosystems.com/ce>.

10.2

Generelle tekniske data for laseren

Driftsområde

Rugby 610 driftsområde (diameter):

Med Rod Eye 140, Classic Receiver: 600 m/1970 fod
Med Rod Eye Basic Receiver: 500 m/1600 fod

Selvnivelleringsnøjagtighed

Selvnivelleringsnøjagtighed: $\pm 2,2$ mm ved 30 m ($\pm 3/32$ " ved 100 fod)
Selvnivelleringsnøjagtighed er defineret ved 25°C (77°F)


Selvnivelleringsområde

Selvnivelleringsområde: $\pm 5^\circ$

Rotationshastighed

Rotationshastighed: 10 omdr./sek.

Laserdimensioner

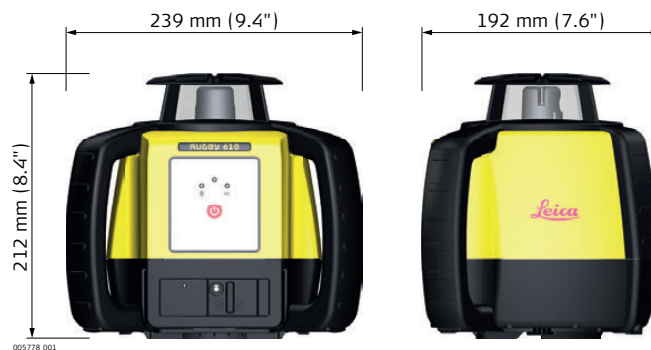

Vægt

Vægt Rugby 610 med batterier: 2,38 kg/5,2 pund.

Internt batteri

Type	Driftstider* ved 20°C
A600 Litium-ion (Li-Ion pakke)	40 t
Alkaline (fire D-celler)	60 t

*Driftstider er afhængige af de omgivende forhold.



Opladning af Li-Ion batteripakken tager maksimalt fem timer.



Brug kun alkaline batterier af høj kvalitet for at opnå maksimal driftstid.

Miljømæssige specifikationer**Temperatur**

Driftstemperatur	Opbevaringstemperatur
-10°C til +50°C (+14°F til +122°F)	-20°C til +70°C (-4°F til +158°F)

Beskyttelse mod vand, støv og sand

Beskyttelse
IPX7 (IEC 60529)
Støvtæt Beskyttet mod vedvarende indtrængning af vand.

A100 Litium-ion oplader

Type:	Li-Ion batterioplader
Indgangsspænding:	100 V vekselspænding-240 V vekselspænding, 50 Hz-60 Hz
Udgangsspænding:	12 V jævnspænding
Udgangsstrøm:	3,0 A
Polaritet:	Skaft: negativ, top: positiv

A600 Litium-ion batteripakke

Type:	Li-Ion batteripakke
Indgangsspænding:	12 V jævnstrøm
Indgangsstrøm:	2,5 A
Opladningstid:	5 timer (maksimalt) ved 20°C

Beskrivelse**Garanti i produktets levetid**

Garantien dækker i hele produktets levetid. Alle produkter, der er defekte på grund af materiale- eller produktionsfejl, repareres eller udskiftes gratis i hele produktets levetid.

Gratis service i tre år

Garanteret gratis service, hvis det bliver nødvendigt at sende produktet til reparation, fordi det bliver defekt ved normal brug som beskrevet i brugervejledningen.

For at kunne benytte "gratis service i tre år" skal produktet registreres på <http://www.leica-geosystems.com/registration> inden for 8 uger efter købsdatoen. Hvis produktet ikke er registreret, gælder en toårig garanti.

**Tilbehør til strøm-
forsyning****A100 - Li-Ion-oplader (790417)**

4 forskellige vekselstrømsadaptere følger med A100 Li-Ion-opladeren.

A130 - 12 volt batterikabel (790418)

A130 12 volt batterikablet er beregnet til at forbinde Rugby med et standard 12 volt bilbatteri som backup til enhedens batteri. Det kan kun bruges sammen med den genopladelige batteripakke. Længde: 4 meter/13 fod.

A140 - adapterkabel til bil (797750)

A140-adapterkablet til bil er beregnet til at forbinde Rugby med bilens standard cigarettænder som backup til enhedens batteri eller til opladning i et køretøj. Det kan kun bruges sammen med en genopladelig batteripakke. Længde: 2 meter/6,5 fod.

A150 - alkaline batteripakke (790419)

A150 alkaline batteripakken er inkluderet som en del af standard alkaline pakken. Den kan også købes separat som backup til genopladelige modeller. Påkrævede batterier: Fire alkaline D-celle batterier.

A240 - adapter til manuelt fald (790434)

A240 fald-adapteren giver brugeren mulighed for hurtigt at indstille fald, mens Rugby er i manuel mode.

A600 - Li-Ion-batteripakke (790415)

A600-Li-Ion-batteripakken er inkluderet som en del af den genopladelige standardpakke. Den kan også købes separat som et supplement til alkaline batteripakken. For at benytte Li-Ion-batteriløsningen er det også nødvendigt at anskaffe A100-Li-Ion-batteriopladeren.



005779_001

A	
Afhjælpning af fejl	33
Ansvarsområder	7
Anvendelsesformål	7
Applikationer	
Justering af former	24
Kontrol af fald	25
Manuel opfangning af fald	26
Automatisk mode	18
B	
Batteri	
Opladning	27
Sådan skiftes alkaline batterier	29
Sådan skiftes Li-Ion-batteripakken	28
Tekniske data	37
Batterier	
Anvendelse, afladning	27
Opladning, første gangs brug	27
Batterioplader	
Tekniske data	38
Batteripakke	
Tekniske data	38
Beskrivelse af systemet	14
Brugervejledning	
Gyldighed for	2
C	
Classic Receiver	20
D	
Definition af brug	7
Dimensioner	
Af laser	37
Dokumentation	2
Driftsområde	37
F	
FCC erklæring	12
G	
Garanti	39
H	
Højdeadvarsel	19
I	
Indikatorer, LED	
Niveaustatus	17
Instrument	
Tænd og sluk	18
Tekniske data	37
J	
Justering	
Nivelleringsnøjagtighed	31
L	
Laser	
Dimensioner	37
Klassifikation	10
Laserklassificering	
Rugby	10
LED-indikatorer	17
Li-Ion batteri	38
Opbevaring	35
M	
Manuel mode	18, 18
Menu	
Rod Eye	21
Miljøspecifikationer	
Laser	38
N	
Nivelleringsnøjagtighed	
Justering	31
Kontrol	30
Nøjagtighed	
Selvnivellering	37
O	
Område	
Selvnivellering	37
Opsætning	
Instrument på stativ	16
P	
Præcisionsjustering	30
R	
Rod Eye	
Instrumentdele	20, 22
Menu	21
Rotationshastighed	37

S

Sikkerhedsanvisninger	6
Specifikationer, miljø	
Instrument	38

T

Taster	17
Temperatur	
Laser	
Drift	38
Opbevaring	38
Temperatur, opladning af internt batteri	27
Tilbehør	40

V

Vægt	
Instrument	37

812936-1.0.0da

Oversættelse af den originale tekst (812929-1.0.0en)

Udgivet i Schweiz

© 2013 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg

Schweiz

Telefon +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems